# 「取扱説明書のダウンロード」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

日本エーアイシー

検索で検索してください。

# www.aladdin-aic.com

# 愛情点検

### 長年ご使用の石油ファンヒーターの点検を!

● 石油ファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は 製造打切り後、6年です。



このような ありませんか ● 油もれがする

- 白煙が出たり、強いにおいがする
- 運転中、異常な音がする
- 何度も同じエラー表示が出る
- その他の異常や故障がある



ご使用 中止

故障や事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源プラグを 抜いて販売店に点検・修理をご相談 ください。

※2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします

# ご相談や修理は

### ●故障修理を依頼されるときは

次の事項をご連絡ください

- ① 故障の状況
- ②型式(AKF-L424N)
- ③ 製造番号(本体右側面のラベルに記入してあります)
- ④ お買い上げ年月日
- ⑤ おなまえ、おところ、電話番号

### ●修理に出すとき、運搬するときは

給油タンク、油受皿の灯油を抜いてください。

### 故障・修理の際の連絡先

修理・故障などのアフターサービスについてご不 明な点はお買い上げ販売店か、下記へお問い合わ せください。

### 日本エー・アイ・シー株式会社 お客さま相談室

0120-88-3090

受付時間:平日9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

### ●お客さまメモ

アフターサービスのご連絡に便利です。

お買い上げ年月日  $\Box$ お買い上げ販売店 電話(

# 日本エー・アイ・シー株式会社 本社 〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地 ☎0790(44)1025

この商品は海外では使用できません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

AKFL424NIN907

# Hladdin 取扱説明書

# 石油ファンヒーター 品番 AKF-L424N

### 〔強制通気形開放式石油ストーブ〕

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうござ いました。ご使用の前にこの取扱説明書と保証書をよくお 読みのうえ、ご家族全員で安全に正しくお使いください。 お読みになった後、「保証書」とともに大切に保存し、必要 なときにお役立てください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確か め、販売店からお受け取りください。





KEROSENE ONLY

ガソリン厳禁 使用燃料:灯油



### もくじ

特に注意していただきたいこと2	
点検・お手入れ・廃棄6	Į.
各部のなまえ7	を作
各部のなまえとはたらき8	Ū
ご使用前の準備	U
点火する前の準備と確認10	16
使用燃料について11	е.
給油のしかた12	111
時計の合わせかた14	

いかた	
点火のしかた15	F
消火のしかた16	傊
チャイルドロックのしかた16	ľ
室温調節のしかた17	カ
<b>CCO</b> 運転のしかた17	ħ
タイマー予約のしかた18	
スピード点火のしかた20	
	Militar

故障かな?21	お手入れ
異常のお知らせと処置のしかた22	」
日常の点検とお手入れのしかた24	n
定期点検について28	保管
部品交換について29	씥
保管のしかた29	その
仕様30	$ \check{\sigma}$
保証とアフターサービス31	他

(正しく使って上手に節約)

# 特に注意していただきたいこと

お使いになる人や他の人への危害・物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明して います。

危険

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う危険、または火災の危険が

切迫して生じることが想定される」内容です。

警告

この表示の欄は、「人が死亡または重傷などを負う可能性、または火災の

可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される」 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。







この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

# **介危険(DANGER)**

# ■ガソリン厳禁



KEROSENE ONLY ガソリン厳禁

●ガソリン、混合油(農機具 用)など揮発性の高い油は 絶対に使用しないでくださ い。 火災の原因になります。

灯油(JIS 1 号灯油)を使

用してください。

# ⚠警告(WARNING)

# で使用中

■換気必要



●換気せずに使用しつづけないでくだ

●窓の凍結や地下室など換気が十分に 行えない場所では、使用しないでく

酸素が不足すると、不完全燃焼し、 一酸化炭素などが発生して中毒にな るおそれがあります。

また、乳幼児や呼吸器疾患などのか たは、体調不良になるおそれがあり

# ■スプレー缶厳禁



●殺虫剤などのスプレー缶を 温風のあたるところに絶対 に放置しないでください。 熱でスプレー缶の圧力が上 がり、爆発し、危険です。

### ■寝るとき消火





●寝るときや外出するときは、 必ず消火してください。 予想しない事故が発生する おそれがあります。

# **△ 警告(WARNING)**

# で使用中

### ■温風吹出口をふさがない



●衣類、紙などで温風吹出口や前 面ガード、空気取入口をふさが ないでください。 衣類、紙などでふさぐと、異常

燃焼や火災の原因になります。



■可燃性ガス使用厳禁



●ファンヒーターを使用して いる部屋で、可燃性ガスが 発生するもの(ベンジン、 シンナー) や、スプレーを 使用しないでください。 火災や故障の原因になります。

### ■電源コード・電源プラグを傷めない






r曲げる、ねじる、引っ張るなど無理な力を加え r たり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、 束ねたまま使用しないでください。 また、電源プラグを抜くときはコードを持って

引き抜かないでください。

- ●傷んだまま使用すると、火災や感電の原因に なります。
- ●コードやプラグの修理は、販売店にご相談く ださい。
- ■コンセントや配線器具の定格を超 える使い方や、交流100V以外で の使用はしない





●たこ足配線等で、定格を超えると、発熱によ る火災の原因になります。

# ■ぬれた手で電源プラグの抜き差し はしない



ぬれ手禁止



●感電の原因になります。

# ■電源プラグのお手入れをする



- ●ときどき、プラグを抜きほこ り等を乾いた布でふきとって ください。
- ●プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。



### ■電源プラグは確実に差し込む






- ●プラグはコンセントに 根元まで差し込んでください。 また、傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しないでください。
- ●差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原因になります。

# ■デジタル表示部に「H83」と 表示したら、使用しない



- ●異常燃焼し、火災の原因に なります。
- ●販売店へご連絡ください。

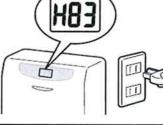



# ⚠注意(CAUTION)

### 給 油

### ■給油時消火





●給油は必ず消火 してから行って ください。 火災のおそれが あります。

### ■油漏れ確認



- ●給油口口金は正しく、確実に締 めてください。
- ●口金を斜めに締めたりすると、 簡単に口金が外れて、火災のお それがあります。
- ●給油口口金を下にして、油漏れ がないことを確かめてください。

■居室内給油 禁止・給油 時火気禁止





●給油は必ず居室 外の火の気のな いところで行っ てください。 火災のおそれが あります。

■変質した持 ち越し灯油 使用厳禁




- ●持ち越した灯油 灯油以外の油、 水、ゴミが混入 した灯油などは 使用しない。
- ●異常燃焼や故障 の原因になるお それがあります。

# 使用する場所

■可燃物から離す



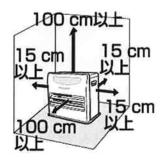

ふすまや障子などの可燃物 から上記の距離をとらない と火災のおそれがあります。 ■スプレーや化学薬品を 使用する場所で使わな い(理・美容院、クリー ニング店、メッキ、塗装、 脱脂、洗浄工場など)



フロンガスや塩素系溶剤は有毒な ガスの発生により、健康を害する ことになります。また、鏡やガラ スなどを傷め、金属がさびたり、 繊維製品の変色、損傷、器具の故 障の原因になることがあります。

■高地(標高1500 m 以上)使用禁止



●不完全燃焼するおそれ があります。空気濃度 が薄いので、正常燃焼 の確認と換気に注意し てください。

# ■次の場所では使わない



- ●水平でない場所、不安定な場所
- ●風のあたる場所や部屋の出入口、屋外
- ●可燃性ガスの発生する場所・たまる場所
- ●人のいない場所(温室、飼育室など)
- ●マントルピースなどファンヒ ●不安定な物を乗せた棚などの下 ーターが囲われる場所

火災の原因になることがあります。 不完全燃焼の原因になることがあります。

- ●ほこり、湿気、金属粉の多い場所
- ●超音波加湿機を使用している部屋

●直射日光があたる場所

給油タンク内の空気が膨張 し、灯油があふれ出て、油 漏れの原因になることがあ ります。

# ⚠注意(CAUTION)

# で使用中

■カーテン、可燃物近接禁止






- ●カーテンや衣類・ふとんなど燃えやすいもの のそばでは使用しないでください。 火災のおそれがあります。 タイマー予約するときも、可燃物がそばに ないか確認してください。
- ■温風吹出口に異物を入れたり、 放置したりしない





●温風吹出口や吹出口内部に紙、布、 プラスチックや、マッチ、ガスライターなど を入れたり、放置したりしないでください。 発火や破裂の原因になります。



ください。

■異常時使用禁止

接触禁止



●燃焼中や消火直後は、温風吹出口に手などふれ たり、内部に手を入れたりしないでください。 やけどのおそれがあります。

●すすの発生、におい、炎の色など異常を感じた

運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜き、

ときや油漏れがあったときは使用しないで

お買い上げの販売店へご連絡ください。

異常燃焼のおそれがあります。

# ■温風に直接長時間 あたらない





- ●低温やけどや脱水症状になる おそれがあります。
- ●温風を直接吸い込まないでください。 気分が悪くなる原因になることがあります。

# 「低温やけど」について

- ●比較的低い温度(40℃~60℃)でも長時間 皮ふの同じ所が熱せられると、熱い、痛いな どの自覚症状がなくても低温やけどのおそれ があります。
- ●次のような方は特にご注意を!
- 乳幼児、お年寄り、皮ふの弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用 された方
- 深酒する方・疲労の激しい方

特にお子さまやお年寄りなどのご自分で操作できない方が使用するときは、周囲の人が十分注意してください。

# / 注意(CAUTION)


# で使用について

■電源プラグを抜いて 消火しない





●消火後、送風が止まるまで電源 ブラグを抜かないでください。 温風空気取入口や天板が高温に なり、やけどや故障の原因と なります。また、強いにおいが でる原因になります。







- 水の入った容器や物を上に乗せない でください。水が内部に入ると感電 や故障の原因になることがあります。
- ●本体の上に乗らないでください。 天板がへこんだり、やけどのお それがあります。

■持ち運ぶときは火を 消して給油タンクを抜く





- ●傾けないように静かに運んで ください。特に階段などでは 油漏れのおそれがあります。
- ●引っ越し等の運搬時は必ず灯 油を抜き、傾けたり、横倒し の状態で運搬しないでください。

■ファンヒーターを使用している部屋では シリコーンを使わない



●本体近くでシリコーン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤 などは使用しないでください。燃焼部にシリコーン酸化物が付着 異常燃焼や点火ミス、途中消火の原因になることがあります。 /シリコーン配合の商品には下記のようなものがあります。

ヘアケア商品(ヘアートリトメント、ムース、枝毛用コート液)、ガラスクリーナー、制汗剤、カーワックス、化学ぞうきんなど∫

■熱に弱い床面にはマットなどを敷く



熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、そ り返りなどが発生することがあります。ま た、ほこりやたばこの煙などで変色するこ ともあります。保護のため熱に強いマット などを敷いてください。

# 点検・お手入れ・廃棄

# ■ほこりの除去



燃焼・温風空気 取入口フィルター



週1回以上必ず掃除してください。 ごみ、ほこりなどでフィルターがつま ると、異常燃焼のおそれがあります。

# ■廃棄するときは灯油を抜く



●本体を廃棄処分するときは、 必ず給油タンク、油受皿内の 灯油を市販の給油ポンプ等で 抜き取ってください。 (123 28ページ) 灯油が入ったまま廃棄すると リサイクルの際思わぬ事故に なるおそれがあります。

# ■分解修理・改造の禁止



分解禁止

- ●改造して使用しないでください。 ●修理技術者以外の人は絶対に 分解、修理は行わないで ください。
- ●故障、破損したら、使用しない でください。異常燃焼や火災の 原因になることがあります。

### ■保管時は灯油を抜く



あります。

●保管するときや長時間使用 しないときは、必ず灯油を 抜いてください。 (1637 28ページ)

傾けてたり、横倒しの状態 では保管しないでください。 油漏れや火災のおそれが

# ■お手入れするときは 本体が冷えた後、 電源プラグを抜いて から行う



電源プラグ を抜く

●感電・やけどの原因に なることがあります。

# ■長期間使用しない ときは電源プラグ を抜く





電源プラグ を抜く

●火災や予想しない事故の おそれがあります。

# 各部のなまえ

# 外観図

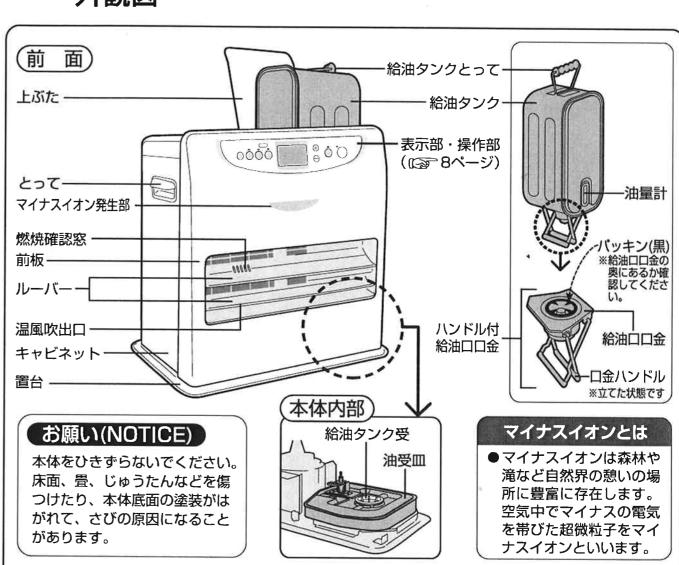

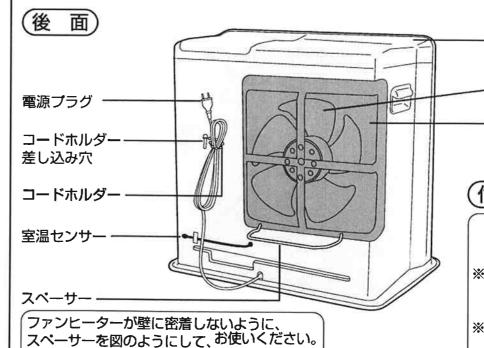

スペーサーは取り外さないでください。

送風ファン

天板

燃焼・温風空気取入口 フィルター

(燃焼・温風空気取入口)

# 付属品




※お手入れのときに必要ですの で、なくさないよう保管して ください。

※使用しないときは、コードホ ルダー差し込み穴に引っかけ ておいてください。

# 各部のなまえとはたらき

# 表示部・操作部

※図は説明のため全部「点灯・表示」した状態です

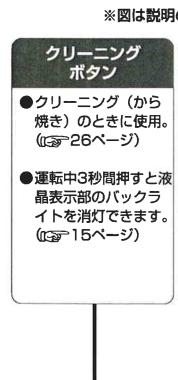

### 残油表示 チャイルドロック 表示

チャイルドロッ

ク中点灯。

(点 灯):油切れ消火ま での運転時間 のめやすを表 示。

(点 滅): 給油をお知ら せするブザー が鳴っている とき。

(( ( ( ) 13ページ)

# バックライト

運転状態を3色(オレンジ、緑、赤) のバックライトでお知らせします。

オレンジ ●室温が設定温度に達して

- いないとき ●時刻合わせ、タイマー合 わせをしているとき
- ●室温が設定温度以上にな っているとき
  - │●給油タンクの灯油がなく なったとき
  - ●消し忘れ消火装置が作動 する前 ●タイマー運転で自動消火
  - する前 ●自己診断表示記号を表示 したとき

# デジタル表示

- ●運転スイッチ「入 | ――設定温度と室内温度を表示。
- ●運転スイッチ「切|――現在時刻を表示。
- ●タイマー予約時 -設定時刻を表示。(約10秒間)
- ●給油タンクが

「空」になったとき――残りの運転時間のめやすを 表示。

(少なくとも表示時間以上燃 焼します(ごで13ページ)

表示部は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

●故障・異常時 ・自己診断表示記号を表示。 (でまって)

### 3時間延長ボタン・ ランプ

●運転を継続・延長するとき に。(瓜子16ページ)

(点滅): 消し忘れ消火装置に よる消火の予告。 (ピピッピピッ) 10秒間

点灯:自動消火中。

●3秒間押すと、チャイルドロック になります。(にる)16ページ)

### 運転スイッチ・ 運転ランプ

運転開始(点火)、 消火するときに。 (四マ15ページ)

(点灯):運転中

(点 滅): 故障·異常時

(消灯):停止中

# イオンサイン

●マイナスイオンの発生をお知 らせします。

(点滅): 点火時: 運転スイッチ

を「入」にし てから点火約 10秒後まで。

消火時:運転スイッチ

を「切」にして から約3分間。

(点 灯):燃焼中。



### **BCOボタン・** ランプ

●CCO運転に使用。 (底ず17ページ) 点灯): eco運転中。

●3秒間押すと時刻 合わせになります。 ((エマ) 14ページ)

### スピード点火ボタン・ ランプ

点火時間を早めたい ときに。

(13 20ページ) (点灯): スピード点

火をセット したとき

### タイマーボタン・ ランプ

タイマー予約の開始、取り消 しに。(底を18、19ページ)

(点 灯): タイマー予約・ タイマー運転中。

(点滅):タイマー運転の 終了予告。

> (L-L-) 10秒間

# においとりサイン

においとり動作中をお知らせします。

(点滅): 点火時: 運転スイッチを「入」 にしてから点火約

> 10秒後まで。 消火時:運転スイッチを 「切」にしてから約

> > 2分間。

(点 灯): 燃焼中

# 給油表示

(点 灯):油切れ予告。(給油タンクが空の状態) ((マラ13ページ)

(ピーピー)

5秒間

(点 滅): 消火が近い時または油切れ消火時。 油切れ消 火時はデジタル表示部に「U13」を表示。 (13 22ページ)

(L-L-)

10秒間

### 換気表示

室内の換気が必 要なとき、不完 全燃烧防止装置 が働くと(点滅) 自動消火します。

(ピピッピピッ)

20秒間

### 調節ボタン 液晶表示部に 「UO4」が表示

掃除表示

され、燃焼・温 風空気取入口フ ィルターの掃除 が必要なことを お知らせし、 (点滅)します。

温度調節・タイ マー予約の時刻 合わせ、時計の 時刻合わせに。 (rest 14, 17, 18ページ)

温度/タイマー

# 点火する前の準備と確認

# ファンヒーターを取り出す

●各部の包装部材を全て取り除きます。詳しくは、箱上面の「開こんのしかた」をお読みください。

次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。

- ●油受皿に少量の灯油が残っている。
- ●給油フィルターがぬれている。
- ●温風吹出口より見える燃焼筒(炎をかこんでいる筒)が変色している。


交流100V

# 水平を確認する

- ●水平で丈夫な床面に設置してください。
- ●水平でないときは、水平な場所に移動する。



●コードホルダーを開き、電源コードをのばして差し込む。 電源コードを束ねたままにしないでください。



# お知らせ

●電源プラグをコンセントに差し込むと、デジタル表示に「U 10」と表示し、運転ランプが点滅することが ありますが、運転スイッチが「入」になっていたためで、異常ではありません。 運転スイッチを押して、「切」にしてください。

デジタル表示が「-- - になり、運転ランプが消灯します。

### お部屋の保温をしましょう

カーテンを二重にして床までにすれば、 お部屋の熱を逃さず、暖かさが保てます。

# 効果的に使用しましょう 温風の流れを妨げないでください。

ご使用前の準備

# 使用燃料について

燃料は必ず灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。

# <u>(</u>危険(DANGER)

# ガソリン厳禁



ガソリン厳禁

ガソリン、混合油(農機具用)など揮発性の 高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。

### 灯油とガソリンの見分けかた

指先につけ息を吹きかける。 (火の気のない所で行ってください。)

灯油は ぬれたまま

すぐ乾く



′区別がつきにくいときは、お買い上げ の燃料店にお問い合わせください。

# <u>⚠</u>注意(CAUTION)

### 変質灯油・不純灯油は使わない



●異常燃焼や故障の原因になることがあります。

### 変質灯油

- ●古い灯油(昨シーズンより持ち越した灯油)
- ●日光の当たる場所、高温の場所で長期間保管した灯油。 特に乳白色のポリ容器や容器のふたをあけ て長期間保管したものは変質します。

極度に変質したものは黄色味がかったり、 酸っぱい臭いがします。

- ●点火しにくくなったり、白煙が出ます。
- ●消火時のにおいが強くなったり、点火し てもすぐ消えたり、暖まらないようにな
- ●燃焼が悪くなり、においがしたりして、 安全装置が作動します。

### 不純灯油

- ●灯油以外の油(てんぷら油や機械油、重油、 ガソリン、シンナー) などがほんのわずかで も混入した灯油。
- ●水やごみ、ドラム缶のさびなどが、混入した灯油。
- ●灯油水抜剤や助燃剤を添加した灯油。

# 万一変質灯油や不純灯油を使用したときの処置

不良灯油を除き、給油タンク、油受皿の内部をきれいな灯油で洗い、クリーニング(から焼き)をして からご使用ください。(26ページ「クリーニング(から焼き)」) それでも効果のないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。(分解・点検が必要です) 灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。


変質灯油、不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも 保証の対象外となります。

# 灯油の保管のしかた

火気、雨水、ごみ、高温及び直射日光を避けた場所に必ず保管する

- ●灯油は翌シーズンに持ち越さない。 シーズン終了前に使いきってください。
- ●灯油は直射日光を避け、青や赤など着色され たポリ容器(灯油用)で保管してください。 ポリ容器のふたは確実にしめてください。
- ●ポリ容器に雨水が かからないように。 ポリ容器の灯油に水 が混入し、燃焼不良 の原因になります。





悪い保管

10

11

# お使いになる前に

# ご使用前の準備

# 給油のしかた

必ず消火してから行ってください。

# 給油タンクを取り出し、<br/> 逆さにし、口金をはずす<br/>

### ハンドル付給油口口金のはずしかた

① 口金ハンドルをにぎり、 下へ強く 押しつけながら 左へ 90 度回す。 ② △印と「開く」の▽印を合わせ、 口金ハンドルを上に持ち上げる。





**2 給油する**● 給油タンクを下図のようにして、油量計を見ながら、上限をこえないように給油する。




# 2 口金を締める

### ハンドル付給油口口金の締めかた

① △印と「開く」の▽印② 口金ハンドルをにぎり、下へ押しを合わせる。つけながら右へ90度、とまるまで回し、△印と「閉じる」の○印








# **給油タンクを本体に静かにもどす**

- ●給油タンクとってを前後方向に合わせ、本体にセットする。左右方向は決まっています。
- ●灯油が油受皿に入るまで約1分待って点火する。

- 燃焼中に給油タンクを取り出すと、給油時消火装置が作動し「U12」を表示し消火します。
- 給油タンクを取り出すときは、こぼれた油はふき取る。
- ■口金に砂やごみがついたり、入ったりしないように注意する。(回転が重くなります)
- 給油口、口金にさび、変形、回転不良および破損がないか確認する。 (低る 24ページ「給油タンクの点検」)

口金の周囲に青色の線が出ているのを確認する。



- △印と「閉じる」の○印が合っている ことを確認する。
- ●こぼれた灯油はよくふき取る。
- ●口金を下にして、灯油漏れがないか確認する。
- 青色の線が出ていない場合は、もう一度締め直してください。

# お知らせ


- ●給油口周辺が多少黄色くなることがありますが、異常ではありません。
- ●口金が確実に締まっていないと、口金から灯油が漏れて火災のおそれがあります。

# で使用前の準備給油のしかた

必ず消火してから行ってください。

### お願い(NOTICE)

- 口金ハンドルを利用して給油タンクを持ちはこぶとき、1本では不安定となりますので2本の口金ハンドルを持ってください。
- 給油口が変形しますと油漏れの原因となりますので、ぶつけたりしないでください。
- 給油タンクを落とすと、油が漏れたり、ケガをすることがありますのでご注意ください。
- こぼれた灯油はふいてください。
- □ □金の周辺やくぼみに灯油がこぼれたら、布などでふき取ってください。 下に向けたときこぼれます。
- そのとき、スキマに指を差し込むとケガをしますので注意してください。



# 残り燃焼時間表示について


給油タンクの油がなくなった時表示


治油 と
残油 表示が点灯。ブザーが5秒間鳴り、デジタル表示部に油切れ消火までの運転時間のめやすを表示します。

●30と表示。残り燃焼時間は約30分の意味です



- **2** 表示は \*\*30 g 、 \*\*20 g のように10分きざみで切り替わっていきます。 \*\*20 g のときはブザーが5秒間鳴ります。 \*\*10 g に変わって油切れ消火までは \*\*10 g の表示を続けます。
- 7 対油切れが近づくと、ブザーが5秒間鳴り **残油** が5秒間点滅後、点灯。給油が点滅します。
- 灯油がなくなると自動消火します。ブザーが10秒間鳴り、 残油が消灯。給油が点滅。「U13」が表示し点滅します。





# ご使用前の準備 時計の合わせかた



設定温度/時 室内温度/分 温度/タイマー調節







# 運転スイッチが「入」の状態でも時刻設定できます。

# (eco) を3秒間押す

時刻合せ

- ●デジタル表示の設定時刻が点滅。
- ●運転スイッチが「入」のときは「ピッ」 と音が鳴りますが、3秒間押し続けると、 時刻合わせできます。

# または(一) 押し、時刻を合わせる

- ●時計を進めるときは⊕を押し、 もどすときは⊝を押す。
- ●1回押すごとに1分単位で変わります。
- ●押し続けると、10分単位で変わります。

eco) **を押す** 

時刻合せ

# デジタル表示部

点滅

動物で使用するとき や、電源プラグをコ ンセントから抜き、 再度差し込んだとき 点滅します。



最初午前5時00分になり、 「時」、「分」が点滅します



〈現在の時刻が 午後3時30分の場合〉




- ●バックライトが消灯。
- ●デジタル表示の「時」 「分」が点灯に変わり、 時計が動きます。

# お知らせ

- ●電源プラグを抜くと、再度時計の時刻合わせをやりなおす必要があります。

# 使いかた 点火のしかた

安全のため運転開始後3時間で自動消火します。

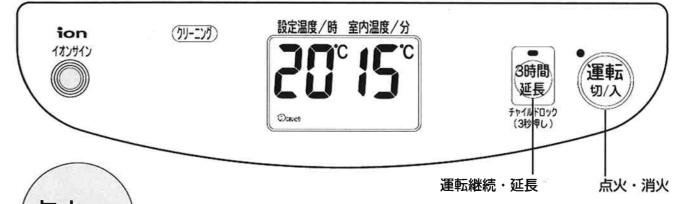

点火する

運転を押す 切/入

注意 運転スイッチは、安全のた め他のスイッチと違った ものを使用していますので、

少し強めに押してください。

約2分後、自動点火し、送風が始まります。

運転中にバックライトを消したいとき●バックライトが消灯。

(クリーニンク)を3秒間押す

- ●運転ランプ、バックライトとイオン サインが点灯。
- ●デジタル表示に設定温度と 室内温度を表示します。
- ●運転スイッチを「入」にしてから点 火約10秒後までにおいとりサイン とイオンサインが点滅し、 燃焼中は点灯になります。

設定温度/時 室内温度/分



- ●運転スイッチを「切」にして再度「入」に するとバックライトはもとにもどります。 再度(ワリーニンタ)を3秒間押してももとにもどります。

# 燃焼確認窓から炎の状態を確認する



正常燃焼(青色の炎)

- ●次のような場合は異常ではありません。
- ⇒黄色の炎が時々まじる。
- ⇒弱燃焼時に網の部分が赤く見える。

### 異常燃焼(黄火燃焼)

- ●次のような場合は異常です。
- ⇒大きな黄火が出る(すす発生の原因になります)
- ⇒音やにおいがする。
- ●運転を止めて、お買い上げの販売店へ連絡して ください。

# お知らせ

- ●点火時、「パチパチ」と音がしたり、数回「カ チッ」と音がして、お部屋の照明が一瞬変化す ることがありますが、異常ではありません。
- ●運転スイッチを「切」にした状態でも、 約1Wの電力を消費しています。

# お願い(NOTICE)

●超音波加湿機を使用している部屋ではファンヒー ターを使わないでください。 赤褐色の炎になったり、水質によってはファンヒ ーターが故障する原因になります。

# 使いかた 消火のしかた





を押す



消火

- ●運転ランプが消灯。
- ●燃焼が停止し、一旦送風が止まり、再度送風して 約3.5分後運転が停止します。
- ●イオンサインとにおいとりサインがしばらく点滅 します。

注意 消火直後に電源プラグをコンセントから 抜かないでください。においが出ます。

# 継続 延長する

部屋の換気をしてから



安全のため運転開始後3時間で自動消火します。 (消し忘れ消火装置により、万一の事故を防ぐため) ( 💻

- ●運転ランプが消灯します。
- ●3時間延長ランプが点灯します。
- ■運転中はいつでも押したときから 3時間運転を継続できます。
- ●2時間45分経過したとき 3時間延長ランプが点滅。



(ピピッピピッ) (10秒間)

延長

この時にじを押すと、 消火せずに運転を継続できます。


●自動消火したとき (業) を押す 3時間延長ランプが消灯。 押したときから3時間運転します。



# チャイルドロックのしかた 声音でも運転していないときでも、チャイルドロックできます。



をピッという音が鳴るまで ●デジタル表示部に <del>■ C と表示します。</del> チャイルトロック約3秒間押す



取り消すときは再度 をピーという音が鳴る まで約3秒間押す

●デジタル表示部の 🕶 という表示が消えます。

# お知らせ

デジタル表示部に ●● を表示しているときはすべての操作ができません。

- ●ただし、運転中は運転スイッチを「切」にできます。
- ●チャイルドロックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。


使いかた

# 室温調節のしかた

12℃から 30℃の範囲で 室温調節できます。



設定温度/時 室内温度/分 温度/タイマー調節

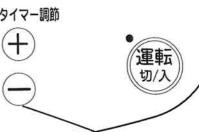

室温調節

運転 、切/入

# を押す

(運転中は押さなくてよい)

●運転ランプが点灯。

を押す

- 1 2 ℃未満、30℃を超えては設定できま せん。(ブザーでお知らせします)
- ●押し続けると連続して温度が変わります。 一度セットすれば記憶されます。

温度を下げるとき

(一)を押すごとに 1 ℃ずつ下がります。

20° 19° 18° 12°

温度を上げるとき

(+)を押すごとに1℃ずつ上がります。

20° + 21° + 22° + 30°

# お知らせ

- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した ●<u>給油</u>表示が点灯しているとき、燃焼は「中」以 ときでも設定温度は記憶されています。再度セッ トする必要はありません。
- ●室温の表示は、室内平均温度のめやすです。 設置条件等により必ずしも寒暖計の温度とは一致
- ●室温が 0 ℃以下でも「0 ℃」が表示されます。
- 下になります。
- ●暖かい日 (秋口や春先など) 狭い部屋でご使用に なる場合、室温が設定温度より上昇することがあ ります。(暖房負荷が小さいために、弱燃焼でも 暖めすぎになります) このようなときはひかえめ ボタンを押してください。

# 使いかた

# **巴CO**運転のしかた

暖めすぎを防止して、節約暖房したいときにご使用ください。

# 0 運転

# を押す

(運転中は押さなくてよい)

●運転ランプが点灯。

# (eco)を押す

- COランプが点灯し、CO運転を開始 します。
- ●運転スイッチを「切」にしても、一度セッ トすれば記憶されます。
- ●取り消す時は再度ボタンを押してください。

# お知らせ

- ●CO運転中は室温が設定温度より低めに(最大 2℃)表示することがあります。
- ●タイマー予約にすると**CCO**ランプは消灯します が、CCO運転は取り消されません。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した ときはCO運転の設定は取り消されます。
- ●設定温度より3℃上がると消火し、設定温度より 1℃下がると点火します。

**COボタンを押すと、時間に関係なく上記条件** になるとCCO運転になります。

# タイマー予約のしかた

あらかじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。

ion イオンサイン



設定温度/時 室内温度/分 温度/タイマー調節





始します。

転を開始します。



タイマー 予約時刻の 合わせかた

# 現在の時刻を確認する

(図 11ページ)

●現在の時刻を合わせていないときはタイマ 一予約できません。



# を押す


(運転中は押さなくてよい)

- ●運転ランプ、バックライトとイオンサインが点灯。
- ●運転スイッチが「入」になっていないと タイマー予約できません。



# タイマーを押す

- ●タイマーランプ点灯。
- ●デジタル表示の「時」「分」が点滅。
- ●タイマー表示が点滅。



# または(+)を押し、

# 時間を設定する

- (土)を押すごとに進み、(一)を押すともどります。
- ●1回押すごとに10分ずつ変わります。
- ●押し続けると表示が連続して変わります。
- ●約5秒後運転ランプが消灯し、燃焼中の場合 は自動消火します。

あったかタイマー機能

お目ざめの時には暖かくなるように、設定

した時刻より早く(5~15分前)運転を開

室温が16℃未満のときはその日のお部屋の

室温が16℃以上のときは設定した時刻に運

温度によって点火する時刻が変わります。

「時」「分」が点滅している間に合わせて ください。

(例)午前6時30分に予約したいとき デジタル表示の表示を



約5秒後自動的にタイマー予約になり ます。

タイマー予約時刻の設定だけしたい場合は、 を押してタイマー予約を取り消して ください。

# お願い(NOTICE)

なおしてください。

●停電したときや電源プラグを抜いたときは (再通電後運転ランプ点滅) デジタル表示に「U 10」が表示されます。 運転スイッチを「切」にし、手順「1」からやり ●地震や強い衝撃があったとき 給油タンクを抜いたとき(運転ランプ点滅) デジタル表示に「U 12」が表示されます。 運転スイッチを入れなおし、タイマーボタンを押 してください。

タイマー予約 のしかた


> 安全のため約1時間 で自動消火します。

運転 切/入

# を押す

(運転中は押さなくてよい)

●運転ランプとバックライトが点灯。



運転ランプが消灯します。 燃焼中の場合は、自動消火します。

- ●タイマーランプ点灯。
- ●タイマー予約時刻を表示。(10秒間)
- ●約10秒後に時計表示になり、タイマー表示 とバックライトが消灯します。
- ●室温が低いほどあったかタイマー機能によっ て設定時刻よりも早く運転を開始します。
- ●ピーピーと10秒間鳴り、タイマーランプ 点滅。
- ●運転ランプとバックライトが消灯。
- ●タイマーランプは点滅のまま。

燃焼中にタイマーを押す

- ●タイマーボタンを押して、タイマー運転を 取り消してください。
- ●タイマーランブが消灯します。

自動消火させずに続けて 暖房したいときは

約1時間燃焼し、自動消火

設定時刻になると自動的に点火

タイマー運転中

消火する10分前

タイマー 予約の取り 消しかた

# タイマーを再度押す

- ●タイマーランプ消灯。
- ●運転ランプ点灯。 約2分後自動点火します。

# お知らせ

- ●毎日同じ時刻にお部屋を暖めておきたいとき 運転スイッチを「入」にし、タイマーボタンを押 すだけで予約できます。
- ●タイマー予約後にタイマー予約時刻を変更したい ときは運転スイッチを入れなおし、18ページの 手順「3」からやりなおしてください。
- ●タイマー予約時刻について

電源プラグを抜いたり、停電した場合は現在の時 刻を設定しなおしてください。タイマー予約時刻 は一度セットすれば記憶されますので、予約しな おす必要はありません。

・その他

# スピード点火のしかた

早く点火したいときにご使用ください。

ion



設定温度/時 室内温度/分





# あらかじめ



# を押しておく

なピード

- ■スピード点火ランプ点灯。
- ●再度押すとスピード点火は取り消されます。
- ●スピード点火ボタンを押してから10分経過 しないとスピード点火機能は働きません。

# を押す

●運転ランプ、バックライトとイオンサイン が点灯。



- 約10秒後
- ●自動点火し、温風がでます。

# スピード点火とは

- ●お出かけ前にあらかじめ(運転スイッチを 「入」にする10分以上前)、スピード点火 をセットしておけば、外出から帰ったと きすぐに点火できます。スピード点火は 約10秒で点火できます。(通常点火は約 2分)
- ●点火時間を早めるため、運転スイッチが 「切」でもバーナーを予熱するしくみにな っています。

そのため平均100Wの電力を必要としま

節電のためスピード点火を必要としない ときは、取り消してください。

# お知らせ

- ■スピード点火ボタンを押してから24時間以内に点 火操作しないと、スピード点火は自動的に取り消 されます。
- ■下記のことはバーナーを予熱しているためで、異 常ではありません。
- ●時々、「カチッ」と音がして、お部屋の照明が一 瞬変化することがあります。
- ●本体が約50℃ぐらいになりますが、異常ではあ りません。
- ●においがすることがあります。

■電気のむだを防ぐため、次の場合は予熱しないよ うになっています。

### タイマー予約中

- ●スピード点火ランプは消灯しますが、スピード 点火のセットは取り消されません。
- ●タイマー予約を取り消しても、スピード点火ラ ンプは点灯しますが、予熱していないためすぐ にはスピード点火はしません。

### 燃焼中

●スピード点火ランプが点灯していますが、予熱 していません。

# 故障かな?

修理・サービスを依頼されるまえに次の表に従ってもう一度お確かめください。

現 索

原因(安全装置)

処置方法

運転スイッチを入れなおす。また

電源ブラグをコンセント

乾いた布で完全にふき取る。

給油タンク受、油受皿の水を

抜く。((ごご 25、28ページ)

運転中に電源プラグをコン

セントから抜かない。

異常ではありません。

運転スイッチを「切」にして、

は3時間延長ボタンを押す。

■ チャイルドロックを取り消す。

に差し込む。

# 点火や消火のとき

- ●運転ランプが点灯しない。
- ●点火しない。
- ●においがする。
- ●初めて使用するときや、 シーズンはじめに使用する とき煙やにおいが出る。
- ●点火時、消火時に「カチャ」 と音がする。
- ●「パチパチ」、「ボッ」音がする。
- 「ピチピチ」 音がする。

●消火する。

●スピード点火をセットしたの にスピード点火しない。

●ランプが正しく働かない。

が暖まらない。

● 炎の状態が悪く、

●点火しても燃焼が弱く、部屋

黄火燃焼やにおいが出る。

●燃焼部の一部が赤くなる。

●「コトコト」音がする。

●「ボコボコ」音がする。

●「ピチピチ」音がする。

●「シュー」音がする。

- ●3時間延長ランプが点灯していません か? (消し忘れ消火装置が作動)
- ●電源プラグが抜けていませんか?
- ●チャイルドロックしていませんか?
- ●油がこぼれたままになっていませんか?
- ●給油タンク受、油受皿に水がたまっ ていませんか?
- ●運転中や消火直後に電源プラグをコ ンセントから抜きませんでしたか?
- ●耐熱塗料やほこりが焼けるためです。
- ●ノズルを開閉する弁の音です。
- 点火放電や点火時の着火の音です。
- 点火時、消火時に金属が伸び縮みする音です。
- ●スピード点火セット中に停電や地震、 強い衝撃がありませんでしたか?
- ●点火する10分以上前にスピード点火 をセットしてありましたか?

燃焼しているとき

■電源に異常な雑音が入った。

電源プラグをコンセント

フィルターを掃除する。

換気する。

ド点火をセットしておく。

- から抜き再度入れる。 クリーニングする。 ● タールが付着しています。 ((全) 26ページ)
- ●燃焼・温風空気取入口フィルターが ほこりでつまっている。
- ●換気不足のためです。
- ●炎に熱せられるためです。
  - ●電磁ポンプが動いている音です。
  - 燃焼中や消火後に油受皿に灯油が 流れる音です。
  - ●燃焼量が変化した時に金属が伸び 縮みする音です。
  - ●気化した灯油が吹き出す音です。
  - ●油切れになっていませんか?
  - ●室温センサーが直射日光にあたっている ませんか?
  - ●本体に逆風があたっていませんか?

- 異常ではありません。
- 給油する。((ごる) 13ページ)
- 直射日光のあたらない場 所に移動する。
- 本体に逆風があたらないようにする。

# 予約しているとき

● タイマーを予約したのに 運転しない。

●室内温度表示が異常である。

- ●タイマー予約中に停電や地震・強い 衝撃がありませんでしたか?
- 運転スイッチを入れなおす。
- ●以上の項目にしたがって、処置しても異常がなおらない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

# 異常のお知らせと処置のしかた

デジタル表示に自己診断表示が出たら…

安全装置が作動すると、運転ランプが点滅し、自動消火します。また、デジタル表示に故障・異常の原因 (自己診断表示記号) がアルファベットと数字で点滅表示し、バックライト (赤) が点滅します。

デジタル表示 (自己診断表示)

### 原因(安全装置)

処置方法

U 04 ● 掃除 表示点滅 ●燃焼・温風空気取入口フィルターがつまって いませんか?(過熱防止装置が作動)

燃焼・温風空気取入口 フィルターを掃除する。

●温風吹出口がふさがっていませんか? (過熱防止装置が作動)

▶障害物を取りのぞく。

U 10

●停電があった。(停電安全装置が作動)

●電源プラグをコンセントに差し込むとき、運転|■|運転スイッチを入れなおす。 スイッチが「入」になっていませんでしたか?

U 12

●強い地震 {震度5(強)以上}・衝撃を受けて いませんか? (対震自動消火装置が作動)

地震によって作動した場合は、 周囲の可燃物、機器の損傷、油 のあふれなど異常がないか確認 し、運転スイッチを入れなおす。

●給油タンクを本体から取り外している。

給油タンクを本体に取りつける。

U 13

● 滚 表示点滅

●灯油がなくなっていませんか?

給油する。(瓜子13ページ)

●給油タンク受に水やごみがたまって いませんか?

給油タンク受のお手入れをす る。(153~25ページ)

●給油フィルターが目づまりしていませんか?

給油フィルターを交換する (底 26ページ)

●給油フィルターは正しくセットされていますか?

給油フィルターを交換する (15) 26ページ)

U 17

●変質灯油や不純灯油を使用していませんか?

クリーニングする。(エネー26ページ 新しい灯油と入れかえる。(にる)11ページ)

●タールが付着しています。

|クリーニングする。(瓜麦~26ページ)

U 18

●室内の換気が不足していませんか? (不完全燃焼防止装置が作動)

必ず1時間に1~2回は換気 する。

●20秒間音でお知 らせします。

表示点滅。

ています。

●燃焼部にシリコーン酸化物やタールが付着し

本体内部の点検が必要です。お買い 上げの販売店へご連絡ください。

デジタル表示 (自己診断表示)

### 原因(安全装置)

処置方法

H 31

H 33

●油受皿に水がたまっていませんか?

油受皿の水を抜き取る。 (ほず 28ページ)

●点火ミスまたは、燃焼に異常が発生していま せんでしたか? (点火安全装置が作動)

本体内部の点検が必要です。お買い 上げの販売店へご連絡ください。

H 36

●燃焼・温風空気取入口フィルターがつまって いませんか?(不完全燃焼防止装置が作動)

燃焼・温風空気取入口フィルター を掃除する。((ごう) 25ページ)

●燃焼部にシリコーン酸化物が付着しています。 揮発性シリコーン配合の枝毛用コート液・化粧 品・つや出し剤などを使用していませんか? ●電磁ポンプにごみがつまっている。

本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へご連絡 ください。

H 83

●燃焼部にタールが付着しています。

本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

その他、上記以外の 表示又は全く表示 しない場合

●電源プラグを抜いて、再び差し込み、運転スイッチを入れなおす。

HHH点滅

●不完全燃焼防止装置が連続して4~6回作動 した。

運転スイッチを入れなおす。

HHH点灯

●不完全燃焼防止装置が連続して7回作動した。

本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へ ご連絡ください。


上記の処置をしても、繰り返し表示するときや運転しないときは、表示内容を 確認して、運転スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

# 日常の点検とお手入れのしかた

お使いの たびに

# 周囲の可燃物の確認

●本体の周囲に、燃えやすいものが ないか常に確認してください。

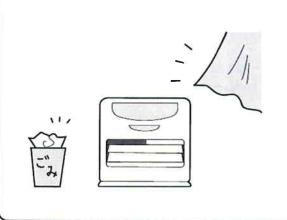

# 給油タンクの点検

●給油口・口金にさび、変形、回転不良 および破損があるときは、 新しい給油タンク・口金と取り替える。

お買い上げの販売店にご相談ください。



セントから抜き、給油タンクを取り出し てから、お買い上げの販売店にご相談く ださい。



油漏れ・油のたまり・油のにじみ

●油漏れのある場合は、電源プラグをコン



シーズンに

# 対震自動消火装置の点検

●燃焼中、本体を水平にゆすって、確実に消火するか確かめる。

定期的に

- ●本体が冷えた後、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●電気部品や安全装置は絶対に分解・調節しないでください。

週一回 以上

燃焼・温風 空気取入口 フィルターの掃除

●ほこりは掃除機で吸い取る。

燃焼・温風空気取入口フィルター



●取れにくいほこりは歯ブラシなどで 落としながら、掃除機で吸い取る。

# お願い(NOTICE)


- ●灯油や灯油でぬれたほこりは、絶対に 掃除機で吸わせないでください。 室温センサーを曲げないように 注意してください。
- ●運転中は掃除機で燃焼・温風空気取入口 フィルターの掃除をしないでください。 異常燃焼を起こします。

1シーズン 15 2~30

# 給油タンク受の掃除

●灯油に水やごみが 混入することが ありますので、 下記に従って 掃除をしてください。

給油タンク受を取り出す

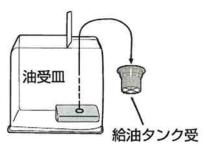

給油タンク受の こみや水を取る

- ●給油タンク受を逆さにし、 新聞紙などの上に置いて取る。
- 給油タンク受を もとどおりにセットする

1ヵ月に 回以上

# 本体・温風吹出口の掃除

- ●ほこりは掃除機で吸い取る。
- ●油や汚れは、家庭用台所洗剤を薄めたものを付けた布でふき、かわいたやわらか い布でふき取る。
- ●温風吹出口は、ほこりや白い粉がつき変色することがありますので、家庭用台所洗剤を薄めたものを付 けた布でふき、かわいたやわらかい布でふき取る。

# お願い(NOTICE)


●本体をベンジン・シンナーなどでふかないでください。

# 日常の点検とお手入れのしかた


汚れたり、 灯油が通り にくくなった とき

### 給油フィルターの交換

- ●汚れたり、灯油が通りにくくなった場合は 交換してください。
- 給油タンク受を取り出し、給油 フィルターを矢印の方向に押し て給油フィルターをはずす

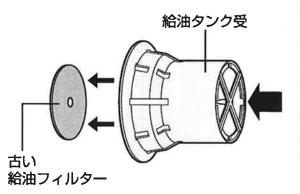

給油タンク受の内側にある突起 に、新しい給油フィルターの穴 を差し込む

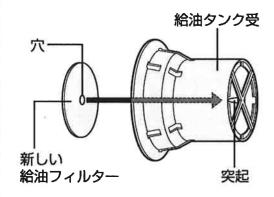

# お願い(NOTICE)

給油フィルターは必ず取り付けてください。 取り付けないで使用すると、器具の故障の原因 になります。

# 1シーズンに 1回以上

### クリーニング(から焼き)

灯油を気化させる部品にたまったタールを、 から焼きすることにより取り除きます。


次のようなときはクリーニングをしてくださ い。(クリーニングは約2時間かかります)

- ●デジタル表示に「U17」を表示したとき
- ●点火しない、炎が小さい、黄火燃焼になる、 においが強い
- ●シーズンの終わりでおしまいになるとき (またはシーズンの始め)




油受皿の灯油を完全に抜き取らない と空焼きにならずクリーニングでき ません。

- ①ファンヒーターを室外に出す
  - ●クリーニング中はにおいや煙が出ます。
- ②給油タンクと給油タンク受を取り出す

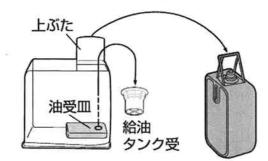

③油受皿及び給油タンクの灯油を給油 ポンプで抜き、抜ききれないときは、 灯油を付属のスポイトで抜く

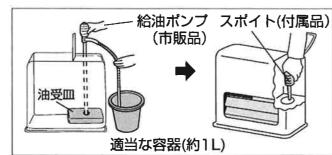

- ④給油タンク受、給油タンクを元通りに セットする
  - ●上ぶたを閉める。

準備の①~④が終わったら、

次ページの手順へ進んでください。

# 手順

①電源プラグをコンセントに差し込む

(クリーニング)

- ②運転スイッチが「切」になっているか確認する
  - ●デジタル表示に「U10」表示しているときは、運転スイッチを「切」にしてください。

設定温度/時 室内温度/分

- ●運転スイッチが「切」でないと、次の操作ができません。
- ③クリーニングボタンを約3秒間ピッと音がするまで押しつづける ●デジタル表示に[-]が表示されます。
- ④運転スイッチを「入」にする
- ●運転ランプが点灯して、デジタル表示の表示が[B]になり、クリーニングを開始します。
- ⑤[[]]表示が点滅するまで放置する(約2時間かかります)
  - ●デジタル表示が[B]→[7]→[6]…と変わり、[0]表示が点滅すると、クリーニングは終了です。
- ●油受皿の灯油を抜かないとデジタル表示が途中で止まります。
- ⑥運転スイッチを「切」にする

# クリーニングが終わったら

- 引き続き使用されるとき(シーズン中)
- ①給油タンクに新しい灯油を給油して 本体にセットし、約1分後に運転ス イッチを「入」にする
- おしまいになるとき(シーズン終わり)

運転 切/入

- ①電源プラグをコンセントから抜く
- ②以後は、「保管のしかた」にしたが。 って保管する

(四~29ページ手順「5」以降)

# お願い(NOTICE)

- ●誤って不良灯油を使用したために、クリーニ ングするとき1回で完全に回復しない場合は、 2~3回行ってください。
- ●クリーニングを途中で止めると効果がありま せん。-(こ)-表示になるまで行ってください。

# お知らせ

- ●クリーニング中に移動したりすると表示が点滅状態に なり、運転を停止します。運転スイッチを「切」にし、 再度手順(3)からやり直してください。
- ●クリーニング中は電磁ポンプの空打ち音(ポコポコ) がし、送風になりますが、異常ではありません。
- ●クリーニング中「カチッ」「カチッ」と音がして、照明が 一瞬変化することがありますが、異常ではありません。




# 日常の点検とお手入れのしかた

デジタル表示に 「H31~H33」を 表示したとき

■油受皿の水の確認のしかた

油受皿に水がたまって いる場合があります 明るい場所で、給油タンク受を取り、油受皿の中を見ると灯油と水が分離して二重に見えます。このようなときは、油受皿に水がたまっていますので、下記の手順にしたがって、油受皿の水抜きをしてください。

- 市販の給油ポンプと付属の スポイトで灯油を抜き取る
  - ●抜いた灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。
- 2 給油タンク受をセットし、 給油タンクに新しい灯油を 給油する
- 3 給油タンクを本体にセットし、 約1分待って運転スイッチを 「入」にし、再点火する
  - ●このとき白煙が出ることがあります。
- 4 1回で点火しなかった場合、再び点火操作する

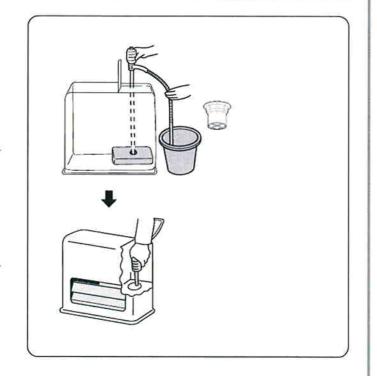

# 定期点検について

定期点検の おすすめ (2シーズンに 1回)

長期間で使用になりますと機器の点検が必要になります。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げの販売店または修理資格者【財団法人日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など】のいる販売店などにご相談され、点検依頼されることをおすすめします。

# 部品交換について

お買い上げの 販売店へ ご依頼ください

### 故障したものは絶対に使用しないでください

交換部品は石油ファンヒーターをお買い上げの販売店でお求めください。必ず、純正部 品をお使いください。

不完全な修理は危険です。お買い上げの販売店または財団法人日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店などで修理をお受けください。

### 消耗・劣化しやすい部品

- ●使用期間により交換が必要な部品電極ユニット、ホエンバンU、燃焼筒、タンク受フィルター、電磁ポンプフィルター、アースリング
- ●変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい 部品 絵油フィルター 雪磁ポンプ 気化器

給油フィルター、電磁ポンプ、気化器、 温風吹出口、電磁ポンプフィルター、 ソレノイド

### 別売品

給油フィルター 給油口口金 給油タンク(口金付)

# 保管のしかた

長期間 使わない とき

- **1** 給油タンクを取り出し、灯油を抜き取る
  - ●水、ごみを残さない。(さび、穴あきの原因に)
- つ 給油タンク受の掃除をする
- ▲ ●25ページの手順「1」と「2」のみ行う。
- 3 消火するまで燃やし切り、油受皿内の灯油を付属のスポイトで抜き取る
  - ●水、ごみを残さない。(さび、穴あきの原因に)
  - ●急ぐ場合は市販の給油ポンプで油を抜く。

- 4 クリーニング (から焼き) する (瓜子 26ページ)
  - ●バーナーの寿命を延ばし、長くご使用いただくためです。
- 5本体、燃焼・温風空気取入口フィルター、 温風吹出口を掃除する ((ごご) 25ページ)
- 6 電源コードを束ね、付属のスポイトとともにコードホルダー差し込み穴に差し込む ((ごる) 7ページ)
- **7** 乾燥した場所に保管する
  ●傾けたり、横倒しにしない。

●灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

●本体の廃棄 本体の廃棄処分は、給油タンク、油受皿の灯油を抜いてください。

# 仕 様

型式の呼び		AKF-L424N
種類		気化式・強制通気形・強制対流形
点火方式		高圧放電自動点火
使 用 燃 料		灯油 (JIS K 2230 1号灯油)
暖房出力	最大	「強」4.22 kW
	最小	「弱」0.81 kW
燃料消費量	最大	「強」4.22 kW(0.410 L/h)
	最小	「弱」0.81 kW(0.079 L/h)
油タンク容量		7.0 L
<b>姚</b> 梅继续咕朗	「強」	17.1 時間
燃焼継続時間	「弱」	88.6 時間
電源電圧及び周波数		AC100 V 50/60 Hz
標準適室 (暖房のめやす)		木造 約5~18.5 m² (3~11畳) コンクリート 約5~25 m² (3~15畳)
定格消費電力		最大消費電力(点火時)610/610W
		燃焼時消費電力 25/25W 待機時消費電力 1.0/1.0W
騒 音*	「強」	39 dB
独首	「弱」	23 dB
安全装置		対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置・点火安全装置・停電 安全装置・過熱防止装置・消し忘れ消火装置・給油時消火装置
外形寸法		高さ425 mm×幅420 mm×奥行282 mm (置台を含む)
質	量	10.0 kg
付 属 品		スポイト

### ※騒音の数値はJIS測定法(S3031)に基づく測定値です。

# 保証とアフターサービス

# 保証書について

添付しております保証書は販売店でお渡ししますから、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ保管してください。

### 保証期間はお買い上げの日より1年間です。

- ●保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎてからの修理については、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。 お客さまの希望により有料修理いたします。

この取扱説明書と本体に表示されている禁止事項・注意事項および通常使用に反して使用された場合の故障・事故は補償いたしません

### 補修部品の保有期間について

石油ファンヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後、6年です。

●性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 転居される場合

●転居のときなど車で運搬する場合は、給油タンクを抜き、油受皿の灯油を抜き 、横倒しや斜めにしないで 運搬してください。振動や傾いたときに灯油がもれます。また故障の原因にもなります。